

Manual do Proprietário

K
A
S
E
T
T
I
P
A
N
E
M
A

GSI 2.0

Isto é de seu interesse!

Todas as instruções contidas neste Manual são de vital importância para sua segurança e para garantir longa vida a seu veículo.

Algumas, todavia, merecem atenção especial, em virtude das graves conseqüências que sua não observância pode representar para a integridade física dos ocupantes e para o funcionamento do veículo. São elas:

1. USO CORRETO DO CINTO DE SEGURANÇA

Os cintos devem ser usados por todos os ocupantes dos bancos dianteiros e do banco traseiro, inclusive — e principalmente — pelas crianças. Isto deve ser rigorosamente observado mesmo em pequenos trajetos, seja no perímetro urbano ou nas rodovias.

O uso do cinto de segurança já comprovou estatisticamente sua eficácia, reduzindo o número de mortes e de lesões graves em caso de acidentes. (Veja instruções detalhadas na Seção 1, sob "Cinto de Segurança".)

2. TROCA DE ÓLEO DO MOTOR NOS PERÍODOS ESPECIFICADOS

Troque o óleo *rigorosamente* dentro dos períodos de tempo ou quilometragem recomendados. Esta prática prolonga a vida útil do motor de seu veículo.

A maioria dos veículos de passageiros é utilizada primordialmente no congestionado trânsito urbano, com excessivo uso da marcha-lenta, paradas e partidas freqüentes; e ainda há a utilização esporádica ou restrita a pequenos percursos etc. Lembre-se: este regime de trabalho — bem como o uso constante do veículo em vias poeirentas — constitui

um serviço *severo*, obrigando à troca do óleo do motor a cada 3 meses ou 4 000 km, o que primeiro ocorrer.

Somente se a utilização do veículo ocorrer essencialmente nas rodovias asfaltadas na maior parte do tempo é que se pode proceder à troca do óleo a cada 6 meses ou 10 000 km, o que primeiro ocorrer. (Veja instruções detalhadas na Seção 6, sob "Motor".)

Para sua tranqüilidade, habitue-se a trocar o óleo em postos de serviço conhecidos e procure acompanhar de perto esta operação, para ter certeza de que o lubrificante utilizado esteja de acordo com a especificação e na quantidade determinada. Recuse óleos de tipo e marca desconhecidos e de embalagens já abertas.

3. INSPEÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Verifique *semanalmente* o nível de água do sistema de arrefecimento do motor, para evitar surpresas desagradáveis no trânsito. (Veja instruções detalhadas na Seção 6, sob "Sistema de arrefecimento".)

4. VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DOS PNEUS

Examine a pressão dos pneus pelo menos duas vezes por mês e sempre que for empreender uma viagem ou ainda quando for usar o veículo com carga superior à de costume. Se necessário, calibre-os conforme a especificação. Isto aumentará significativamente sua vida útil e manterá o veículo dentro dos padrões de segurança estabelecidos no projeto. Ao calibrar os pneus, não se esqueça de examinar também o de reserva. (Veja instruções na Seção 6, sob "Pneus".)

manual do proprietário

KADETT IPANEMA

TODAS AS INFORMAÇÕES, ILUSTRAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL BASEIAM-SE EM DADOS EXISTENTES NA ÉPOCA DE SUA PUBLICAÇÃO. RESERVAMOS O DIREITO DE INTRODUIR MODIFICAÇÕES A QUALQUER MOMENTO, TANTO NO PRODUTO QUANTO NO MANUAL, SEM PRÉVIO AVISO.



PEÇA NO. 92067981

Conteúdo

Seção	Pág.
0. Informações Gerais (Índice Alfabético, Simbologia e Assistência ao Proprietário)	0-01
1. Partida e Funcionamento	1-01
2. Outros Controles e Dispositivos	2-01
3. Ao Dirigir o Veículo	3-01
4. Em Casos de Emergência	4-01
5. Cuidados com a Aparência	5-01
6. Serviços de Manutenção	6-01
7. Especificações	7-01

**uma
palavra
ao
proprietário**

A finalidade deste Manual é familiarizá-lo com o funcionamento de seu veículo e com os pequenos cuidados para que ele tenha uma vida longa, sem problemas. E tão importante como aprender a cuidar dele e manejá-lo corretamente é conhecer alguns aspectos que podem comprometer a Garantia, em virtude de negligência, má utilização, adaptações não autorizadas e outros que tendam a afetá-la de algum modo. Por conseguinte, recomendamos uma leitura atenta do "Certificado de Garantia", nas folhas azuis que antecedem estas instruções.

Chamamos sua atenção também para o "Plano de Manutenção Preventiva", parte integrante do "Certificado de Garantia". Sua correta observância permitirá que o veículo obtenha, em qualquer circunstância, alto valor de revenda, pois o manterá constantemente como novo. Confie esse serviço — dentro ou fora do período de Garantia — sempre a uma Concessionária Chevrolet. Só ela possui mecânicos especialmente treinados e equipamento específico para a correta manutenção de seu veículo.

Para dar assistência às Concessionárias, a GMB mantém um grupo de Gerentes de Serviço de Distrito, cobrindo todos os Estados do Brasil. Quando Você tiver um problema que não possa ser resolvido pelos métodos normais, siga os procedimentos apresentados na página 0-03 sob "Relações com Clientes".

Aproveitamos a oportunidade para cumprimentá-lo por ter escolhido um produto da General Motors do Brasil Ltda. e podemos assegurar-lhe que temos o máximo interesse em mantê-lo satisfeito.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



INFORMAÇÕES GERAIS

Itens opcionais e acessórios

Apreciações sobre instalação de itens de conforto e conveniência

- Este Manual foi elaborado com base num veículo equipado com todos os itens opcionais fornecidos pela General Motors do Brasil Ltda. Portanto, as descrições e figuras aqui existentes referem-se sempre a um veículo nessas condições.
- Toda vez que um determinado item for característico de algum modelo específico de veículo da linha coberta por este Manual, será feita uma menção junto ao texto, relacionando-o com o modelo. Não se fará menção alguma ao modelo se o item mostrado aplicar-se a toda a linha como equipamento normal.
- Se seu veículo não possuir algum dos itens opcionais apresentados neste Manual, caso seja de seu interesse qualquer Concessionária Chevrolet poderá fazer-lhe uma demonstração dessas (e de outras) opções que poderão ser instaladas em seu veículo, com exceção do condicionador de ar. Certamente, com tais incrementos, você obterá muito mais em termos de conforto, segurança e comodidade.
- As opções e itens acessórios eventualmente instalados em seu veículo constam individualmente da nota fiscal emitida pela sua Concessionária vendedora, a qual constitui o seu documento único para fins de reclamações com vistas à garantia.
- Para ter certeza de que seu veículo será equipado tão-somente com itens opcionais e acessórios genuínos, recorra sempre a sua Concessionária Chevrolet (veja instruções no verso da primeira folha deste Manual).

Relações com Clientes

Procedimento do proprietário em casos de anormalidade no veículo

Se o seu veículo apresentar alguma anormalidade técnica, leve-o imediatamente a uma Concessionária Chevrolet para que seja inspecionado e reparado. Todavia, caso não seja totalmente sanado o desarranjo, queira dirigir-se ao Gerente de Serviço da Concessionária, expondo-lhe a irregularidade. Se porventura persistir a anomalia, comunique-se com os Escritórios Regionais da General Motors do Brasil Ltda., nos endereços relacionados nesta página.

Se, apesar de todas as providências anteriores, você não estiver satisfeito com o atendimento recebido, comunique-se, em última análise, com o setor de Relações com Clientes da General Motors do Brasil Ltda., Rua São Caetano, 78, em São Caetano do Sul, São Paulo, telefone 442-7924, o qual tomará as medidas cabíveis.

Procedimento do proprietário em caso de extravio do Manual do Proprietário

Para obter uma segunda via do Manual do Proprietário, dirija-se a uma Concessionária Chevrolet, a qual enviará uma carta à General Motors do Brasil Ltda., indicando o motivo da solicitação, número de série do veículo, data de venda e quilometragem registrada no hodômetro. Havendo omissão de qualquer destes dados, o manual não será fornecido.

Sua satisfação com seu veículo é nossa principal preocupação.

- **BAURU, SP**
Av. Rodrigues Alves, 5-50
CEP 17100 - DDD 0142
Tel. (PBX) 24-1200
- **BELO HORIZONTE, MG**
Pça. Carlos Chagas, 49 - 5º andar
CEP 30000 - DDD 031
Tel. 275-3899
- **BRASÍLIA, DF**
W3 Sul, Quadra 502, Bloco B, Loja 59
CEP 70300 - DDD 061
Tel. 321-2103
- **CURITIBA, PR**
Praça Osório, 400 - 12º andar
CEP 80020 - DDD 041
Tel. 222-4040
- **PORTO ALEGRE, RS**
R. Furriel L.A. Vargas, 380 - 3º andar
CEP 90430 - DDD 0512
Tel.: 41-2922
- **RECIFE, PE**
Av. Domingos Ferreira, 1920
2º andar - sl/ 202
CEP 50000 - DDD 081
Tel. 326-8000
- **RIO DE JANEIRO, RJ**
R. Augusto Severo, 8 - 8º andar
CEP 20021 - DDD 021
Tel. 217-3322
- **SÃO PAULO, SP**
Al. Santos, 647 - 17º andar
CEP 01419 - DDD 011
Tel. 252-0488


Índice

A	
Acendedor de cigarro	2-05
Alarme antifurto	1-02
Alarme sonoro das luzes	1-16
Alternador:	
— correa	6-06
— especificações	7-07
Antena	2-02
Aquecedor	2-09
B	
Bagageiro (instalação)	2-14
Banco dianteiro	1-05
Bateria:	
— cuidados ao dirigir	3-03
— especificações	7-07
— luz indicadora de carga	1-18
— manutenção	6-06
— perda de carga	4-02
Botão das luzes	1-15
Buzina	1-15
C	
Caixa-de-mudanças automática:	
— capacidade	7-03
— funcionamento	1-20
— manutenção	6-06
Caixa-de-mudanças manual:	
— capacidade	7-03
— cuidados ao dirigir	3-04
— especificações	7-05
— funcionamento	1-20
Capacidade de carga	7-03
Capacidades (lubrificantes e fluidos)	7-03
Capuz do motor	2-16
Carburador (especificações)	7-07
Carga útil	7-03
Carpetes (limpeza)	5-03
Plano de Garantia e Plano de Manutenção Preventiva	A
Chave	1-03
Cintos de segurança:	
— recomendações	1-06
— retrátil de 3 pontos	1-07
— subabdominal	1-08
Cinzeiros:	
— do painel	2-05
— traseiros	2-06
Combustível (como economizar)	3-05
Compartimento de bagagem	2-12
Computador de bordo	2-04
Condicionador de ar	2-10
Console	1-14
Controle da poluição do ar	6-02
Cuidados ao dar a partida	1-22
Cuidados ao dirigir	3-03
Cuidados durante as primeiras centenas de quilômetros do veículo	3-02
D	
Desembaçador do pára-brisa	2-08
Desembaçador do vidro traseiro	2-06
Difusores de ar	2-06
Dimensões gerais do veículo	7-02
Direção basculante	1-05
Direção convencional (especificações)	7-05
Direção hidráulica:	
— capacidade	7-03
— manutenção	6-08
Distribuidor (especificações)	7-07
E	
Econômetro	1-19
Embreagem (cuidados ao dirigir)	3-04
Emergência	4-02
Emissão de gases	7-04
Encosto de cabeça	1-05
Especificações	7-01
Espelhos retrovisores	1-06
Estofamento (limpeza)	5-03
Extintor de incêndio	4-02
F	
Farol:	
— especificações	7-10
— funcionamento	1-16
— lampejador (facho alto)	1-16
— regulagem	4-05
— substituição da lâmpada	4-06
— regulagem	4-05
— substituição da lâmpada	4-06

— temporizador	1-16	— funcionamento	2-12	Portas	1-03
Farol de neblina:		— substituição das lâmpadas	4-08	Pulverização	5-04
— especificações	7-10	Luzes sinalizadoras, lanternas e luzes		R	
— funcionamento	1-17	de iluminação:		Radiador (sistema de arrefecimento)	6-04
— substituição da lâmpada	4-07	— especificações das lâmpadas	7-10	Rádio	2-02
Fechadura da tampa traseira com		— funcionamento	1-15	Reboque:	
dispositivo elétrico de		— substituição das lâmpadas	4-06 e 4-09	— ao ser rebocado	4-11
travamento	2-12	M		— capacidade de tração	3-05
Filtro de ar	6-03	Manutenção da parte inferior do veículo	5-04	— cuidados ao dirigir rebocando	4-11
Filtro de combustível	6-05	Manutenção preventiva	B e C	Relações com Clientes	0-03
Filtro de óleo	6-03	Motor:		Relógio digital	2-02
Fluidos recomendados	7-06	— baixa pressão do óleo	4-04	Reostato das luzes do painel	1-15
Freio de estacionamento	1-22	— cuidados ao dirigir	3-03	Reservatório de água do lavador do	
Freio de serviço:		— especificações	7-04	para-brisa e vidro traseiro	6-05
— cuidados ao dirigir	3-04	— manutenção (nível de óleo e troca)	6-02	Reservatório de gasolina do motor	
— dispositivo de indicação de nível	6-07	— partida	1-21	a álcool	6-05
— luz indicadora do nível do fluido	1-18	— partida com a bateria descarregada	4-03	Rodas:	
Fusíveis:		— partida sem o motor-de-partida	4-02	— especificações	7-06
— disposição dos fusíveis	4-05	— superaquecimento	4-04	— limpeza	5-02
— especificações	7-08	Motor-de-partida:		S	
— substituição	4-05	— avaria	4-03	Simbologia	0-06
G		— cuidados ao dirigir	3-03	Sinalizador de advertência	1-15
Gases de escapamento	6-02	N		Sinalizador de direção	1-16
Grupo de instrumentos	1-12	Número de identificação do veículo	7-02	Sistema antifurto	1-02
H		O		Sistema de verificação de dados	2-03
Hodômetro e hodômetro parcial	2-02	Óleo do motor:		Sistema EFI	1-22
I		— luz indicadora de baixa pressão	1-18	Suspensão traseira (regulagem)	2-14
Indicador de combustível	1-18	— nível de óleo e troca	6-02	T	
Indicador de temperatura	1-18	P		Tacômetro	2-02
Interruptor de ignição e partida	1-06	Painel dianteiro	1-10	Tanque de combustível	6-05
Itens opcionais e acessórios	0-02	Painel de instrumentos digital:		Temporizador da iluminação do	
L		— descrição funcional	1-17	compartimento dos passageiros	1-15
Lâmpadas:		— grupo de instrumentos	1-11	Teto solar	2-16
— especificações	7-10	Painel do console	1-14	Transmissão (especificações)	7-05
— substituição	4-06	Para-sóis	2-12	Trava de direção	1-08
Lanterna de neblina:		Plano de Manutenção Preventiva	B e C	V	
— especificações	7-10	Pneus:		Velas	7-07
— funcionamento	1-17	— cuidados ao dirigir	3-04	Velocímetro	2-02
— substituição da lâmpada	4-08	— especificações	7-06	Ventilador-desembaçador	2-08
Limpador lavador do para-brisa	1-09	— pressão, reposição, rodízio	6-08	Ventilador-desembaçador-aquecedor	2-09
Limpador lavador do vidro traseiro	1-09	— substituição	4-12	Vidros das portas	1-04
Luzes de leitura:		Porta-fitas	2-02	Vidro lateral basculante	1-05
— especificações das lâmpadas	7-10	Porta-luvas	2-12	Voltagem	1-19

Simbologia

Os símbolos que aparecem no quadro identificam os controles e indicadores do painel conforme sua função. Procure familiarizar-se com eles para poder visualizar num relance qualquer anomalia no funcionamento dos instrumentos do painel.

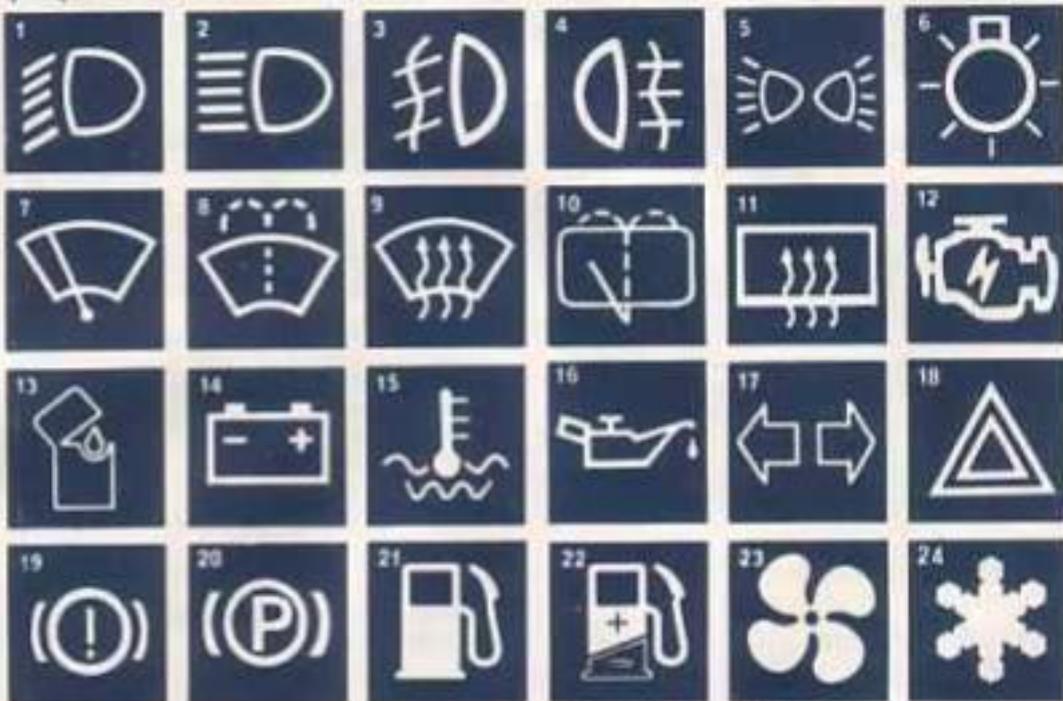

1. FAROL BAIXO
2. FAROL ALTO
3. FAROL DE NEBLINA
4. LANTERNA DE NEBLINA
5. LUZES DE ILUMINAÇÃO DO PAINEL
6. LUZ DE ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS
7. LIMPADOR DO PARA-BRISA
8. LAVADOR DO PARA-BRISA
9. DESEMBACADOR DO PARA-BRISA
10. LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO
11. DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO
12. INDICADOR DE ANOMALIA NO SISTEMA (EFI) OU NO SISTEMA DE IGNIÇÃO (MPFI)
13. ACENDEDOR DE CIGARROS
14. CARGA DA BATERIA
15. INDICADOR DE TEMPERATURA E LUZ INDICADORA DE TEMPERATURA DA SOLUÇÃO DO MOTOR
16. PRESSÃO DE ÓLEO DO MOTOR
17. SINALLZADOR DE DIREÇÃO
18. SINALLZADOR DE ADVERTENCIA
19. SISTEMA DE FREIO - VEÍCULOS SEM SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DE DADOS
20. SISTEMA DE FREIO - VEÍCULOS COM SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DE DADOS
21. INDICADOR DE COMBUSTIVEL
22. ECONOMETRO
23. VENTILADOR
24. CONDICIONADOR DE AR